



UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

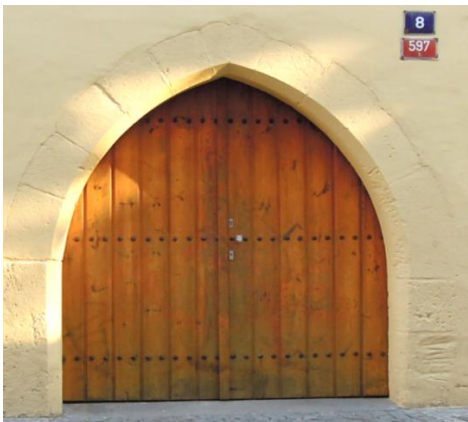
Tabulka dveří - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkroví	CELKEM
DR 1	 <p>světlost dveří: 1200/2150 mm</p>	<p>repase původních dveří dvoukřídlové rámové dveře, křídla se dvěma skleněnými výplněmi profilované obložky</p> <p>obnovit nátěr hladký světlá plavá, olejový nátěr kování: klika-klika se štítky dobová typ Alt Wien zapuštěné závěsy ozdobné dobové zapuštěné dvevní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový materiál kování: masazné leštěné, dle restaurovaných dveří T/29</p> <p>poznámka: stávající novodobé kování odstranit a nahradit dobovým</p>				2.16 1		1
DR 2	 <p>světlost dveří: 2100/2850 mm (ve výkrese s označením p= s prahem)</p>	<p>repase původních dveří dvoukřídlové rámové dveře, křídla pobitá deskami profilované obložky</p> <p>opatrně odstrojit deskové pobyty, prověřit a repasovat odkrytá křídla s kazetovou výplní; v případě špatného stavu zhovít kopii dle T/4</p> <p>obnovit nátěr hladký světlá plavá, olejový nátěr kování: klika-klika se štítky dobová typ Alt Wien zapuštěné závěsy ozdobné dobové zapuštěné dvevní zástrče bezpečnostní zámek vložkový + el. zámek kartový materiál kování: masazné leštěné, dle restaurovaných dveří T/4</p> <p>poznámka: stávající novodobé kování odstranit a nahradit dobovým</p>				2.01 1		1

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka dveří - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovní	CELKEM
DR 3	 <p>světlost dveří: 2750/ 2650 mm</p>	<p>oprava vrat dvoukřídlá vrata otevíravá svlaková; svlaky vodorovné a ztužující šikmé obrousit původní nátěr, impregnovat, opatřit novým nátěrem (100%)</p> <p>křídla: masivní dřevěná svlaková konstrukce, z exteriéru skládané svislé prvky dvevní křídlo opatřit zafrézovaným těsnícím obvodovým profilem zárubeň: bez zárubně kování: kovaná klika-klika se štítky dobová kované panty dobové zámek vložkový bezpečnostní, dvevní zarážka dvevní stavěče provedení: dubový masiv, přimoření impregnace do vnějšího prostředí lesklý vrchní transparentní nátěr</p> <p>poznámka: odstranit novodobé zámky a vnější madlo, nahradit novými</p>		0.32 1				1

Repase dveří - postup

Stávající stav

Dveře pod krycím nátěrem

Kování - novodobé i původní dobové, dvevní závěsy pod krycím nátěrem

Postup navrhované repase

vybrat dvevní křídla

odstranit veškeré kování

odstranit staré krycí nátěry

prověřit dřev. konstrukce, popřípadě vyměnit poškozené kusy

vytmelit místa po nevhodném druhotném kování

přetmelit

Povrchová úprava

2x základní nátěr

1x vrchní krycí nátěr

Kování

stávající kování dobové nutno pečlivě prověřit - opravit

UK - SBZ

Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Tabulka dveří - repase

Označ.	SCHÉMA	POPIS	suterén	přízemí	1.patro	2.patro	podkrovi	CELKEM
--------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	----------	--------

v případě nefunkčnosti vyměnit za nové repliky
 prověřit chybějící prvky a doplnit replikou
 odstranit krycí nátěry

Povrchová úprava

u prvků pod nátěr odstranit staré nátěry
 nanést antikorozi základní nátěr
 2x nátěr vrchní v odstínu shodném s dřevěnými prvky
 u prvků z mosazi vyčistit, přeleštit

Veškeré dveře do učeben a mezi učebnami budou opatřeny těsněním.