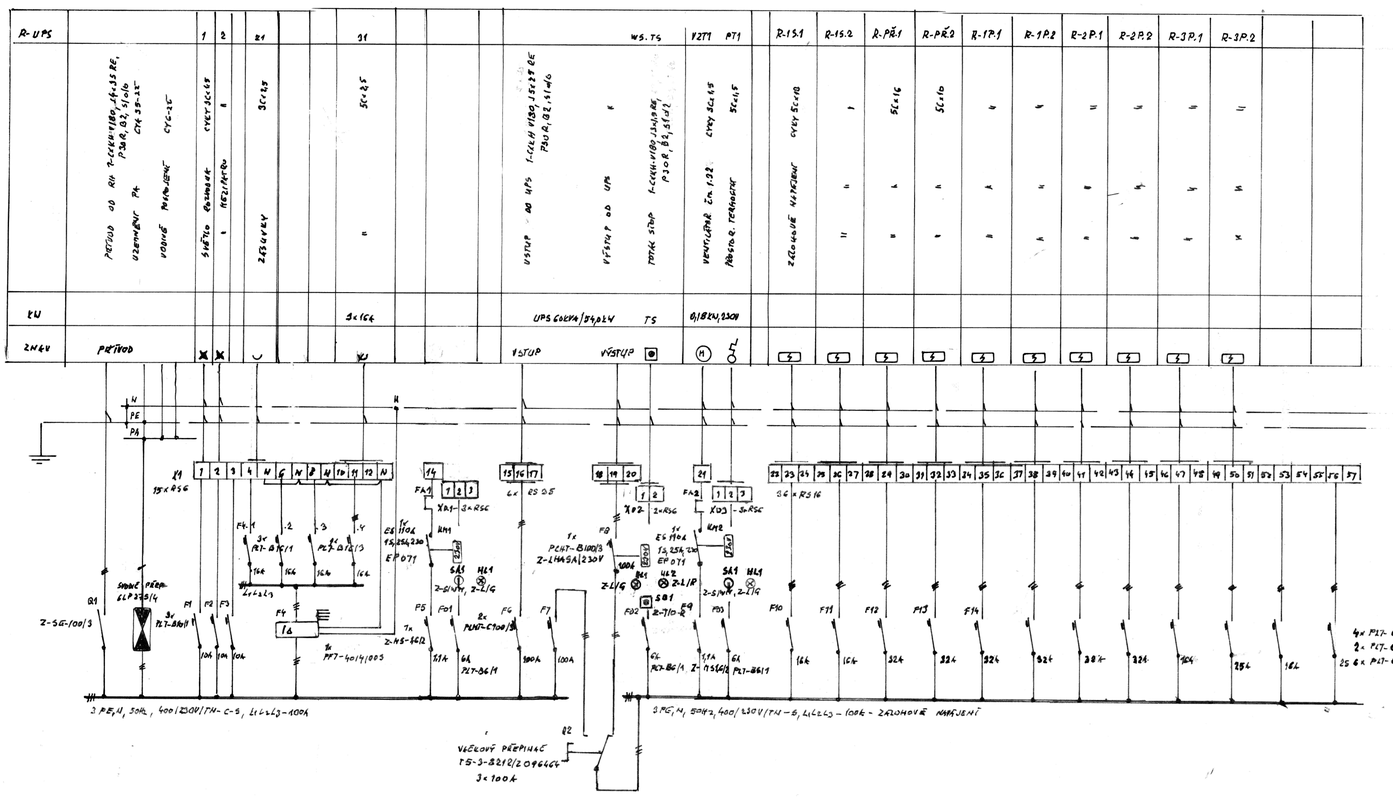
R-UPS
1
2
21
31
WS.TS
V2T1
PT1
R-1S.1
R-1S.2
R-PŘ.1
R-PŘ.2
R-1P.1
R-1P.2
R-2P.1
R-2P.2
R-3P.1
R-3P.2
PŘÍVOD OD RÍV Z-LL6LH-4L+3S RE, P3OR,03,S1+0 CYKY 3Cx25
UZEMNĚNÍ PK CYKY 3Cx25
VODIČ PŘIPOJENÍ CYKY-J1C
SVĚTLO ČERVENÉ CYKY 2Cx1,5
ZÁSUVKY CYKY 3Cx1,5
CYKY 5Cx2,5
VÝSTUP OD UPS L-CLLH-H1BQ,3+1+3+BE P3OR,03,S1+0
VÝSTUP OD UPS L-CLLH-H1BQ,3+1+3+BE P3OR,03,S1+0
TOTÁL STOP L-CLLH-H1BQ,3+1+3+BE P3OR,03,S1+0
VENTILÁTORY Čl. 1.32 CYKY 3Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
ZÁLOHOVÉ NAPÁJENÍ CYKY-5C-HB
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
CYKY 5Cx1,5
3Cx1,5
5Cx1,5
UPS ZÁLOHA/24,24 TS
6/18,24,230V
ZM64
PŘÍVOD
VSTUP
VÝSTUP
3 PE,N, 50Hz, 400/230V/TN-C-S, LL6LL3-100A
3 PE,N, 50Hz, 400/230V/TN-S, LL6LL3 - 100A - ZÁLOHOVÉ NAPÁJENÍ
VĚTEVOVÝ PŘEPÍNAČ TS-3-B2I2/2Q46G6 3x100A
Z-5G-100/3
SPÍNAČ PŘÍVODU ELP 325/4
PLT-B6/1
PLT-B6/1
PLT-B6/1